
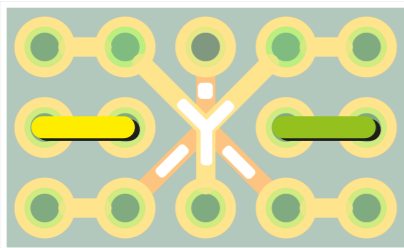
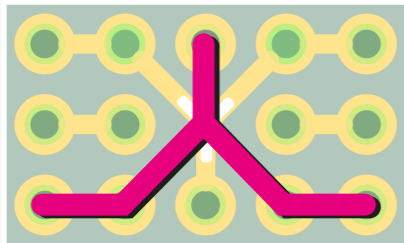


# Neo-Pixel-Helper-Platine

Verbundene Pins

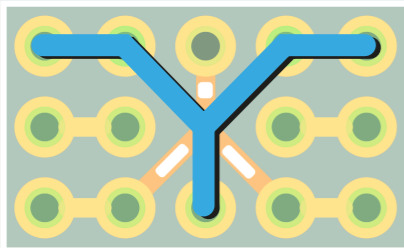

Laut Adafruit

(<https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/overview>) muß vor dem Datenpin vom NeoPixel-Strip ein kleiner Widerstand sein, und an jedem Ende ein fetter Elko. Die Neo-Pixel-Platine hilft dabei.

